# 施 工 説 明 書　工事店様用

## KS-DA250A

取付前に、この「施工説明書」をよくお読みの上、正しく取付してください。

安全上の注意

ここで示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための重要な内容ですので必ず守ってください。

■表示内容を無視して誤った取扱い時に生じる、危害や損害の程度を次の表示で区分し説明しています。

| | |
|---|---|
| ⚠ 警　告 | この表示の欄には「死亡または、重傷等を負う可能性が想定される」内容です。 |
| ⚠ 注　意 | この表示の欄には「傷害を負う可能性または、物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。 |

## ⚠警告

**必ず室内の天井に取付けてください。**

室外に設置するとさび等が発生する恐れがあり、破損や落下することが想定されます。

**本器は強度が充分にある下地に確実に取付けてください。**

強度が不十分なところに取付けたり、施工ビスが確実に締まっていないと本体が落下することが想定されます。

## ⚠注意

**フレーム内の糸にねじが引っかからない様に必ず糸をよけて、ねじを締めてください**

フレーム内の糸が切断・破損すると使用できなくなります。

**本体を固定しているパット及びフレーム内にあるパットはつけたままの状態で天井に設置してください。**

糸がゆるんでプーリーから外れたり、施工時に糸が切れる恐れがあります。

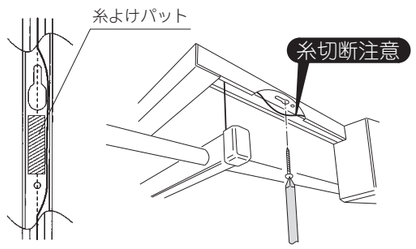


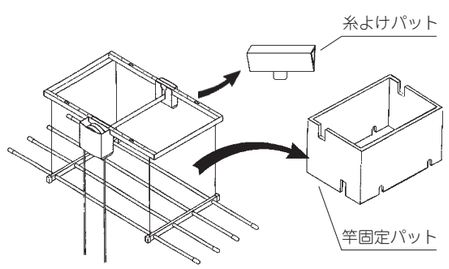


## ※おねがい事項

取付ける天井高さは床（FL）より 2400mm±200mm の高さに取付けてください。
使用に支障をきたす恐れがあります。

※この取扱施工説明書は必ずお客様へお渡しください。

## 取付けの手順例

### ～木下地の場合

①450mm ピッチに設置された野縁、あるいは下地に右図のように 450mm 間隔で４ヶ所ねじを仮止めします。
（ねじは完全に締めないで､胸部を 5mm 程度残します。）

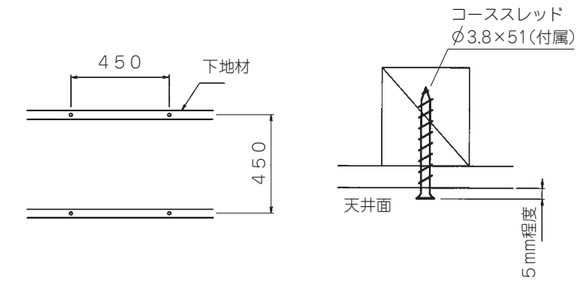


②竿と本体の間にあるパット及びフレーム内に挿入されているパットをつけたままの状態で箱からだし、そのまま本体上面の長穴部を①で打ったねじに合わせて入れ、横にスライドさせます。
位置が良ければ、仮止めしてあるねじをしっかりと締めます。

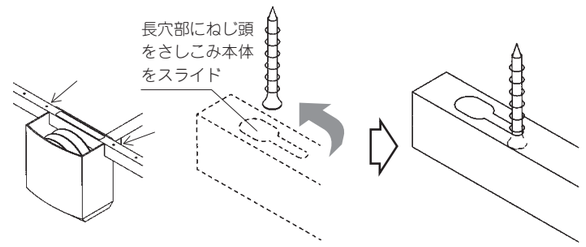


③次に、残りの４本のねじを樹脂カバーBOX付近の穴に固定します。
その際、右図のパットをフレーム内に入れたままの状態で施工ねじ穴付近に移動させ、フレーム内の糸にねじが接触しないよう調整して取付けてください。

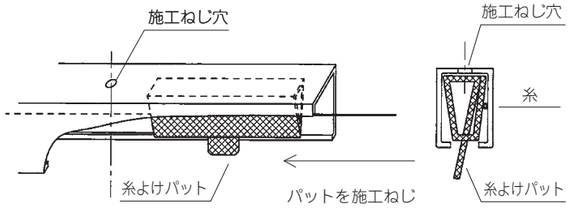


④最後に昇降ひもをほどき、糸よけパットのつまみを下に引いて外します。竿を下降させ（操作方法は裏面の取扱説明書参考）竿固定パットをはずし、作動確認後、竿が邪魔にならない様、天井付近で止めておきます。

### ～軽量鉄骨下地の場合

- 野縁、野縁受チャンネル、補強材を本体取付位置に合わせて、設置します。
- 本体はドリリングタッピンねじ（別途購入品、Ｍ４切り刃先、長さは下地までの距離による）を使用してください。
- 取付け手順は木下地の場合を参考にしてください。

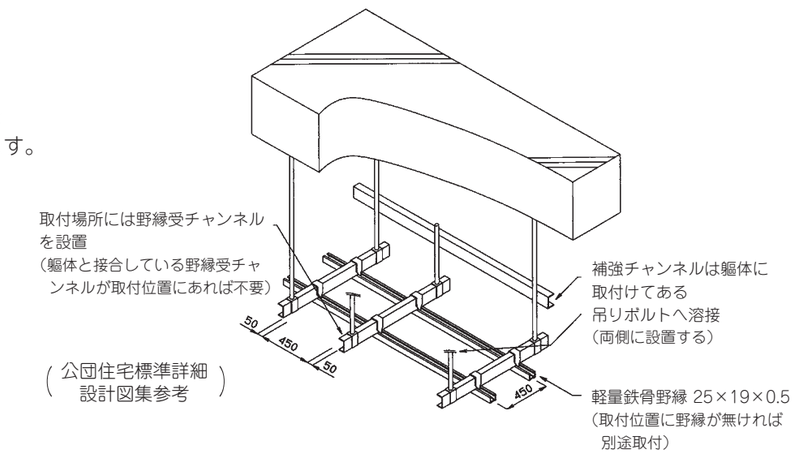


（公団住宅標準詳細設計図集参考）


**株式会社 キョーワナスタ**

本　　社・東 京 支 店　〒103-0006　東京都中央区日本橋富沢町 12 番 16 号(ナスタビル 2F)　TEL.(03)3660-1815(代)
大 阪 支 店 TEL.(06)6858-5671(代)　北関東支店 TEL.(048)553-1751(代)　北陸営業所 TEL.(0766)21-7100(代)　サ イ ン 課 TEL.(03)3660-1781(代)
札 幌 支 店 TEL.(011)741-2250(代)　横 浜 支 店 TEL.(045)474-0631(代)　広 島 支 店 TEL.(082)249-4651(代)
仙 台 支 店 TEL.(022)207-4700(代)　名古屋支店 TEL.(052)242-2272(代)　福 岡 支 店 TEL.(092)472-1088(代)

ホームページアドレス　http://www.nasta.co.jp/　E-mail　info@nasta.co.jp

ＰＬ室　TEL.(048)556-5164　〒361-0021　埼玉県行田市富士見町１丁目 17 番地


DA250A-132-01-2005.4